


Måla metalliska ytor

Metall Dekorfärg.




Skapa spännande effekter med Metall Dekorfärg.

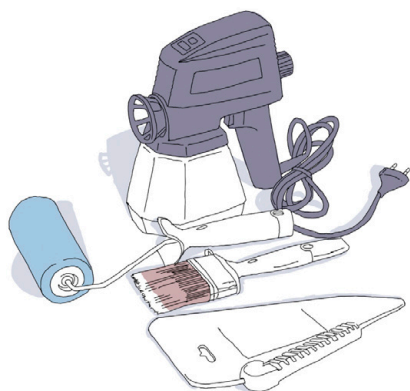

Metall Dekorfärg är en vattenburen färg som ger en metall-liknande yta. Den lämpar sig lika bra för såväl väggar och tak som för möbler och prydnadsföremål. Med hjälp av olika verktyg kan du skapa olika effekter med Metall Dekorfärg. Följ arbetsrådet nogra för att erhålla den effekt som du önskar.

Det viktiga underarbetet.

Trärena ytor.

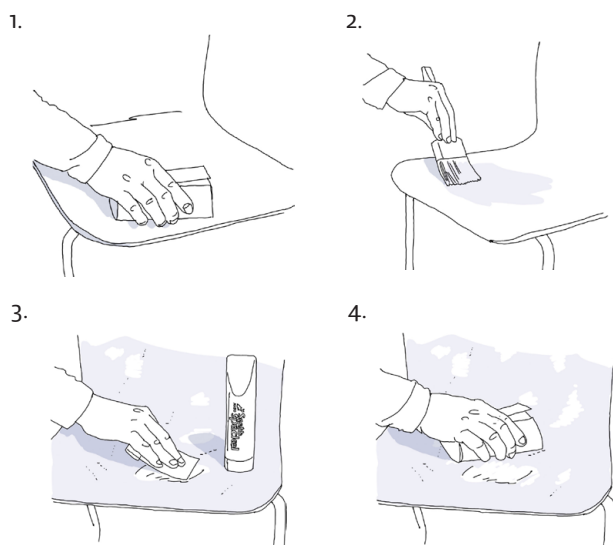


1. Slipa och damma av ytan. Använd först ett grövre slippapper 100-120 och fortsätt sedan med ett finare 180-200.
2. Grundmåla med Alcro Servalac Aqua Grund. Använd en syntetpensel.
3. Spackla hål och ojämnheter med Alcro Snickerispackel.
4. När spacklet torkat, slipa med slippapper 120-180 och damma noga av ytan. Upprepa spackling och slipning tills du fått en jämn och slät målningssyta.

Målade ytor.



1. Tvätta först med Alcro Målartvätt för att få bort fett och smuts. Låt medlet verka några minuter och torka sedan med en fuktig trasa av microfiber.
2. Skrapa bort löst sittande färg. Spackla hål och ojämnheter med Alcro Snickerispackel på möbler och Alcro Handspackel eller Rullspackel på väggar.
3. När spacklet torkat, slipa med slippapper 80-180 och damma noga av ytan. Upprepa spackling och slipning tills du fått en jämn och slät målningssyta.
4. Fabriksmålade hårda ytor rekommenderar vi att grundmåla med Häfta för bättre vidhäftning.

Obehandlad vägg.

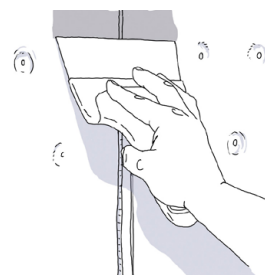


Spackla sprickor och ojämnheter med Alcro Handspackel. När spacklet är torrt, slipa med fint slippapper 80-120. Borsta och dammsug bort allt slipdamm. På nya väggar av skivmaterial t ex spånskiva, gipsskiva – måste skarvarna förstärkas med pappersremсор för att målningen inte ska spricka av materialrörelser.

Tidigare tapetserade ytor.


Damma av väggen och torka bort smuts. Bäst resultat av färgen får man då man har en så slät yta som möjligt att utgå ifrån. Bästa rekommendationen är således att rullspackla ytan.



1.

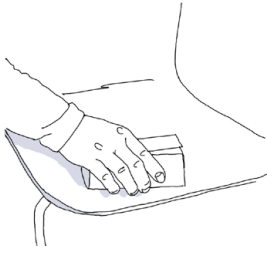

2.

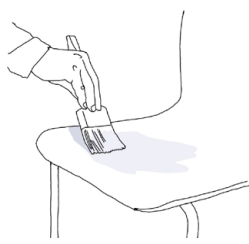

1. Riv bort eller limma eventuella lösa tapetbitar och slipa ned eventuella tapetskarvar. OBS! Slipa och spackla ej tapetskarvar om tapeten har en ytstruktur, detta för att undvika "släta ränder" på tapetskarvarna.
2. Spackla sprickor och tapetskarvar. När spacklet är torrt, slipa med fint slippapper 80-120. Borsta och dammsug bort allt slipdamm. Är du tveksam om tapeterna sitter fast kan de grundas med Spärr Grundfärg för att minska risken för blåsbildning.

Klart för målning.

Grundmåla.

Möbler.

Grundmåla vid behov möbler med Alcro Servalac Aqua Grund eller med Metall Dekorfärg då underlaget är mer enhetligt. Stryk jämnt och flödigt samt släta ut/jämna till samtidigt som du målar. Målade ytor i gott skick behöver ej grundas.

Väggar.

Om underlaget är brokigt eller har spacklats kan man grundmåla väggarna med Alcro Grunda Grundfärg. Tänk på att använda en korthårig roller t ex filtroller för att få en så slät struktur som möjligt.

Färdigstrykning.


Metall Dekorfärg ger ytan olika intryck beroende på vilket verktyg som används. Färgen kan penselstrykas, rollas eller sprutmålas. För samtliga verktyg gäller att färgen kommer att skifta i ton efter verktygets riktning vid applicering vilket kan vid tjocka pålägg av färg nyttjas som en dekorativ effekt. Rör om färgen noggrant. Här nedan beskrivs olika möjligheter:

Alt 1. Roller



Roller ger en yta med hamrad effekt. Välj mellan skum-, filt- eller golvlacksroller. Ju finare roller desto mindre och finare hamrad effekt uppnås. Skumroller ger således minst hamrad effekt. Rolla flödigt första strykningen. Rolla sakta så att inga luftblåsor uppstår.

Alt 2. Pensel

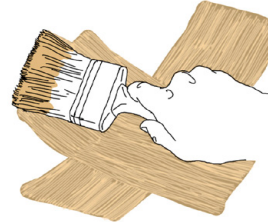

Penselstrykning ger en yta med penselränder. Detta kan användas antingen med ränderna som blir från penselborsten vid efterslätning eller som en dekorativ effekt med t ex kryssstrykning. Applicera ganska flödigt vid första strykningen. Andra strykningen kan med fördel appliceras normalt eller lite snålare för en jämnare yta.

Alt 3. Spruta

Sprutad färg skapar en fint hamrad yta. Vid sprutning späd med ca 15-25% vatten beroende på sprututrustning.


Alt 4. Tapetverktyg



För en helt slät yta liknande slagmetall kan färgen påföras med exempelvis roller och sedan efterslätas med en mjuk och formbar plastspackel, exempelvis ett mjukt tapetverktyg. För att lyckas med detta krävs ofta lite övning på mindre yta då rikningen på plastspackeln avgör mönstret.

Fältmålning.

Vid större ytor rekommenderas att fältmåla ytan.

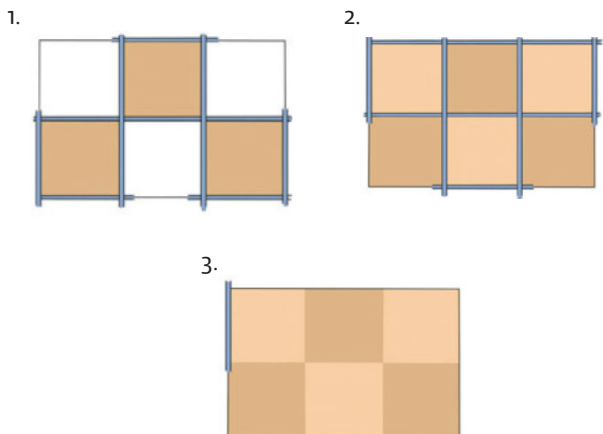

1. Dela då in ytan i fält om ca 40 x 40 cm och skydda varannat fält med blå maskeringstejp. Grundmåla först med Servalac Aqua Grund och låt torka. Rolla färgen och efterslåta med spackeln.
2. När ytorna har torkat, ta bort maskeringstejpen och skapa en ny maskeringsram kring de omålade ytorna.
3. På så sätt får du hanterbara ytor som upplevs som metallplattor på väggen.

Tips.

Välj en kulör på grundfärgen som går ton-i-ton med metallkulören.

Tänk på att guld och silverfärgen ej fyller upp smårepor och skavanker som en vanlig väggfärg utan kräver ett jämnt underlag.

Tänk på att olika verktyg ger olika strukturer så skydda det som ej skall målas och måla med samma verktyg på hela ytan.


Metall dekorfärg är en formbar färg så upptäck och lär känna färgen på en mindre yta.

Inte bara verktyg utan även belysning skapar effekter.

Dåligt underarbete avslöjar sig alltid.

Defekter och skavanker kan inte döljas med färg. Ett dåligt underarbete försämrar resultat och hållbarhet avsevärt. Räkna med att lägga ned $\frac{3}{4}$ av arbetstiden på underarbetet och resterande på själva målningsarbetet. Då är du på god väg mot ett lyckat slutresultat.

Skydda mot damm.

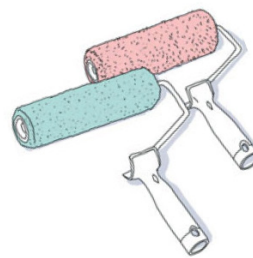

Städa och dammsug ordentligt i rummet där du ska arbeta.

Välj rätt roller och pensel.

En roller med ingen eller kort lugg ger en jämnare yta än en roller med längre lugg. Använd därför en skum- eller filtroller när du målar en jämn och fin yta.

Ska du måla möbler eller snickerier använd pensel avsedd för vattenburen lackfärg.

Rengöring av verktyg.



Det lönar sig alltid att använda verktyg av bra kvalitet. Om du gör rent verktygen så snart som möjligt efter målningen, kan du använda dem desto fler gånger. Ta bort mesta möjliga färg från verktyg före rengöring i vatten. Förvara pensel och roller i tillsluten plastpåse när du tar paus i arbetet.

Hjälp till att skydda naturen.

Håll inte ut färg eller lösningsmedel i avloppet. Inte ens om färgen är vattenspädbar. Det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Lämna istället överbliven färg och lösningsmedel till en miljöstation i din kommun. Väl tömda emballage ska lämnas till återvinningsstationer eller centraler. Återförslut öppnad burk

Produktfakta.

Alcro Metall Dekorfärg.

Kan målas på: Träfiberplattor, gipsskivor, tapet och väv samt tidigare målade ytor.

Målas med: Pensel, roller eller spruta.

Glans: Halvblank.

Färgåtgång: 1 liter räcker till 7–8 kvm.

Dammtorr: Efter ca 4 timmar. Övermålningsbar dagen efter.

Torktid: Ca 1 dygn.

Spädning: Vatten

Rengöring av verktyg: Vatten eller Penseltvätt.



Vill du veta mer?

Kontakta närmaste återförsäljare
eller Alcro's kostnadsfria rådgivning på
tel 020-62 20 20.