


Spackling

Arbetsråd för spackling inomhus.

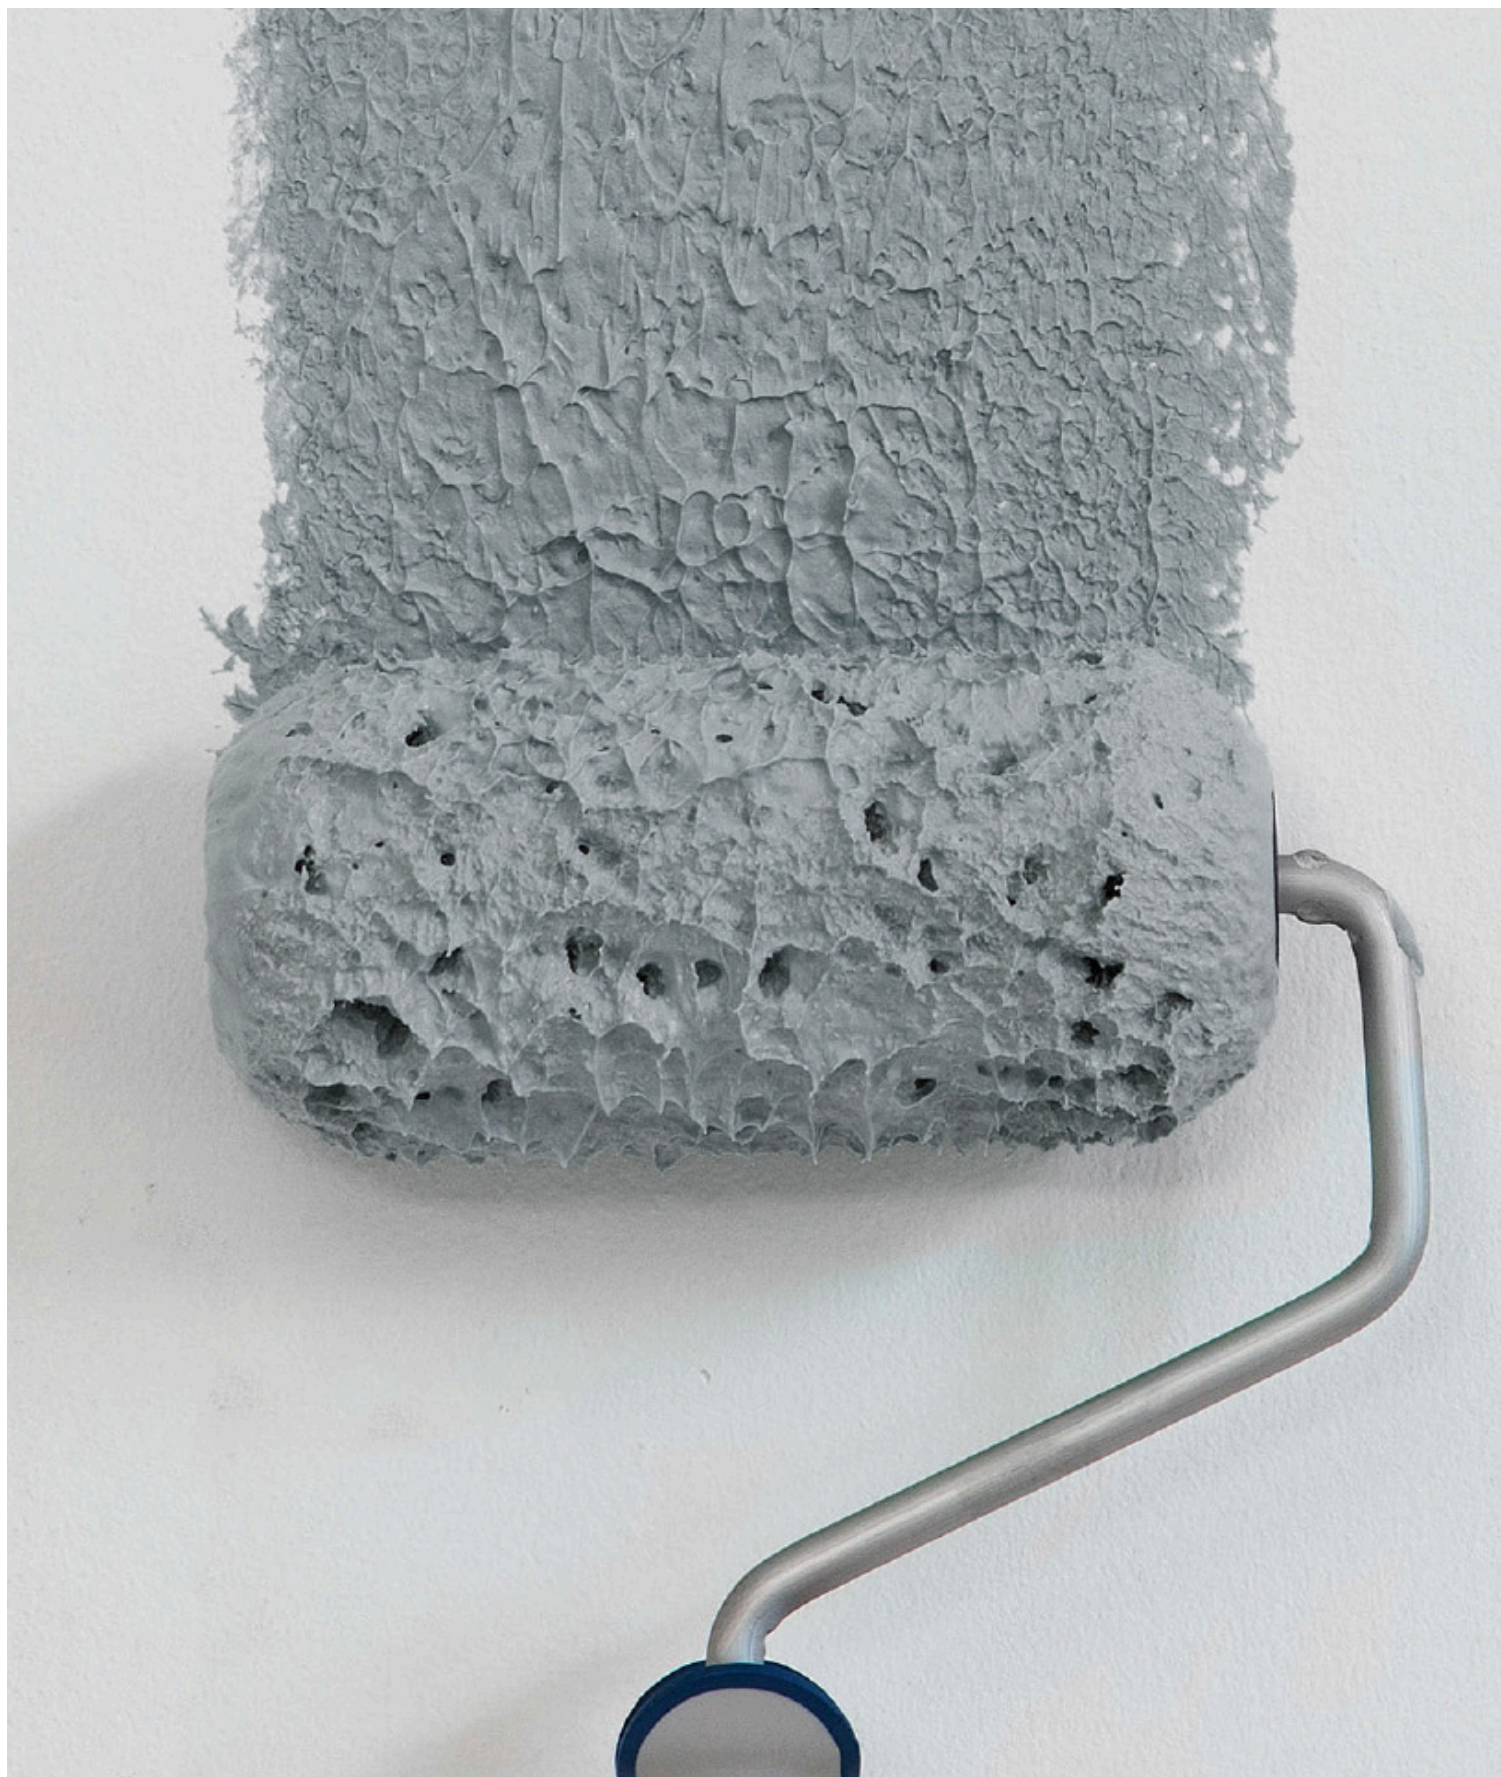


En lyckad renovering börjar med ett noggrant spacklingsarbete.

Du vet det säkert. Att det är viktigt att vara noggrann. Men när det gäller förarbetet innan målning eller tapetsering skadar det inte att påminna om det igen. Av den enkla anledningen att det alltid lönar sig.

Spackel finns i olika grovlekar för att fylla igen ojämnheter, håligheter och sprickor.

Använd ett spackel som liknar den underliggande ytan – i grovlek – så att spacklet anpassas till det övriga underlaget. Förutom grovleken ska spacklet anpassas till miljön, exempelvis krävs ett särskilt spackel för våtutrymmen. Se även till att du använder rätt verktyg, så att arbetet går så smidigt och lätt som möjligt. Och glöm inte att alltid läsa bruksanvisningen på burken eller tuben innan du sätter igång.

Redskap.

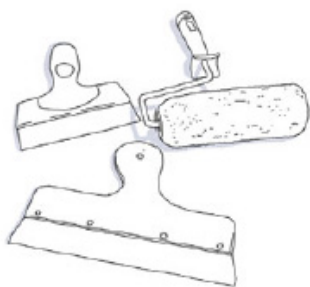

Det vanligaste spackelredskapet är: spatel, spackelspade eller kort och gott spackel. Storleken eller bredden på spackelspaden väljer du efter underlaget och ojämnheter du behöver fylla igen. Skaffa en uppsättning som passar dina behov.

Du kan även använda en vanlig roller när du applicerar spackel. Produkten Rullspackell passar för dig som behöver spackla exempelvis väggar, men inte har erfarenheten av att likt proffsen bredspackla för hand. Bara att rulla på med roller – och sedan släta ut.


Tips!

Det blir oftast spackel över när du spacklar för hand. Ha därför en större spackelspade i andra handen där du kan "parkera" överflödiga massa.



Förberedelser.

- Börja alltid med att rengöra ytan från smuts och ta bort ojämnheter.
- Om du använder nya spackelverktyg, slipa av kanterna och hörnen innan du använder dem. Arbetet blir lättare – och du får ett mycket bättre slutresultat.

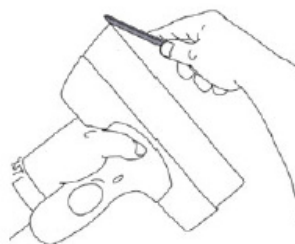


- Om du använder en ny roller: tvätta den med tvål och vatten före användning för att undvika att eventuellt ludd fastnar i spacklet.
- Använd skyddsglasögon när du slipar över ögonhöjd.
- I vissa fall kan du behöva grundmåla med specialfärger för att undvika att exempelvis nikotin från det gamla underlaget slår igenom.

De vanligaste spacklingsarbetena.


Hel vägg.

Hur ser underlaget ut? Tapet på väggen? Ta bort allt som sitter löst. Spackel väljer du efter ytans struktur. Om det är många skador och sprickor i väggen är det klokt att bredspackla. Låter det som ett proffsgöra? Låt dig inte avskräckas. Rullspackel är utvecklad för att underlätta spackling av större ytor.

1. Fukta rollen innan du "rollar" spacklet på väggen. Om rollen är ny: tvätta den med tvål och vatten för att avlägsna ludd.

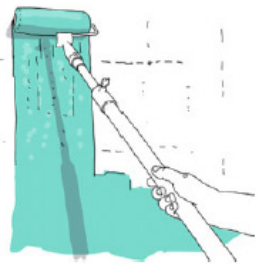

2. Doppa ner rollern i spacklet och börja sedan rulla. Doppa ofta och rulla tills du byggt upp ett jämnt täckande lager – 3-4 millimeter tjockt.
3. Låt spacklet "ligga kvar" 10-15 minuter innan du slätar ut det med en stålspackel. Den kortare tiden om ytan är kraftigt sugande och det är torrt i luften, lite längre tid om ytan inte suger lika mycket och luftfuktigheten är hög.
4. Låt spacklet torka innan du slipar. Gärna ett dygn.

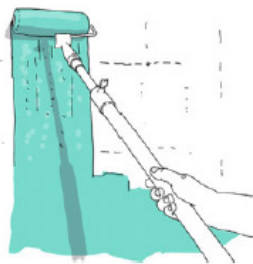

5. Slipa med slippapper, kornstorlek 100-120.


Tipset: Hyr en giraffslip när du behöver slipa stora ytor. Det går snabbare samtidigt som det underlättar för kroppen. Den inbyggda dammsugaren gör att du slipper damm.

Skarvar mellan gipsskivor.

Ditt hem är i ständig rörelse. För att spacklet mellan gipsskivor inte ska spricka av rörelserna bör du armera skarvarna med pappersremsa. Remsorna köper du på rulle i färgbutiken. Du fäster dem genom att limma på dem eller placera dem direkt i spacklet. Om du limmar – glöm inte att avlägsna allt överflödigt lim.

Så här spacklar du med pappersremsa:

1. Lägg på spackelmassa så att hela försänkningen fylls.
2. Placera skarvremsan i det våta spacklet. Observera att pappersremsan har en fram- och baksida.

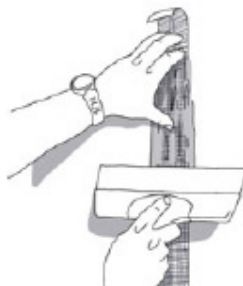

3. Dra längs med skarven så att remsan täcks av ett tunt lager spackel.
4. Låt torka ett dygn. Spacklet kommer att ha sjunkit in något efter torkning.
5. Slipa lätt. Spackla därefter så att bredden ökas till cirka 25 cm. Låt torka.
6. Slipa lätt och spackla en gång till. Sista spacklingslagret utökar du i bredd ytterligare cirka en decimeter. Låt torka.
7. Avsluta med att slipa med fint slippapper.

Sprickor och spikhål.

Gör sprickan eller hålet större.

1. Använd skruvmejsel eller liknande för att skrapa bort löst material.
2. Gör hålet större och skapa fasade sidor för att ge spacklet en grund att fästa på.



3. Ta bort lös puts och damm innan du trycker in spackelmassan. Låt torka.
4. Slipa lätt och spackla en gång till. Låt torka.
5. Avsluta med att slipa med fint slippapper.

Se till att skruvar inte sticker upp.

1. Dra spackelspaden över skruven. Om skruvskallen tar emot: skruva ner den.
2. Stryk på rikligt med spackel så att det täcker skruven väl. Låt torka.
3. Slipa lätt och spackla en gång till. Låt torka.
4. Avsluta med att slipa med fint slippapper




Tapetskador.

1. Känn med handen efter ojämnheter. Och försök bestämma ytans struktur.
2. Ta bort löst sittande tapet. Slipa kanter som sticker ut med fint slippapper.
3. Är det enstaka skador på en i övrigt jämn vägg rekommenderas spackling för hand med t ex Finspackel, beroende på dess struktur.
4. Om ytan är väldigt ojämn bör du bredspackla. Använd exempelvis Rullspackel för att snabbt och lätt jämna ut hela underlaget. Se avsnittet: Hel vägg.

Stora hål

Allt spackel sjunker ihop när det torkar. Spackla därför i flera omgångar. Det här gäller generellt för alla typer av spackel. Men det är extra viktigt när du ska fylla stora hål. Här måste spacklingen ske i lager. Annars kan spacklet spricka.

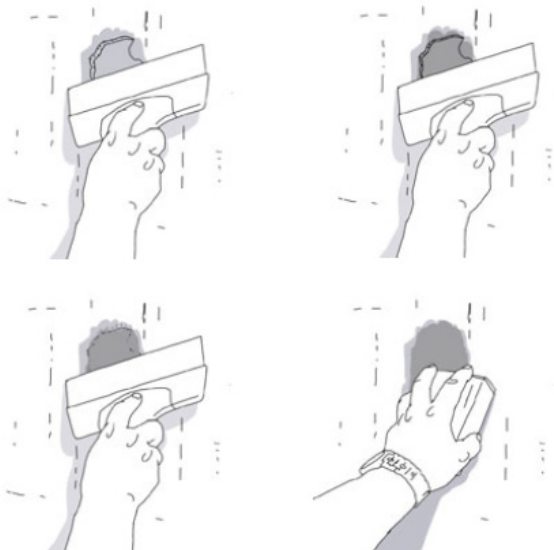

1. Skrapa bort allt som sitter löst. Dammsug bort puts och damm.
2. Fyll hålet med ett grövre spackel, typ Grovspackel.
3. Är hålet djupt måste du spackla det i omgångar, och låta det torka mellan varven. Ett hål som är ett par centimeter djupt kan behöva spacklas två-tre gånger (lager).
4. Låt det torka ordentligt. Slipa med en fint slippapper.
5. Avsluta med ett finkornigt spackel, typ Lätt fin.
6. Låt torka och slipa igen med fint slippapper.

Våtrum.

I våtutrymmen måste du använda ett spackel som tål väta. Lätt Våt är exempel på ett spackel avsett för skarv-, bred- och ispackling på puts, betong, lättbetong och skivmaterial i våtutrymmen.

1. Se till att underlaget är rent och torrt.
2. Spacklet applicerar du för hand med en spackelspade.
3. När du slipat: damma av ytan innan du målar eller tapetserar.

Rengöring av redskap.

Köp redskap av bra kvalitet. Det lönar sig. Och rengör dem noga efteråt med vanligt vatten så håller de längre.

Renovera – men inte på miljöns bekostnad.

Renovera gärna. Men tänk på att göra det på ett miljömässigt klokt sätt.

- Ta reda på om de spackelprodukter du ska använda finns som miljömärkta. Många av Alcros produkter är miljömärkta med Svanen.
- Häll inte ut spackelrester i avloppet eller toaletten.
- Rengjord förpackning kan du lämna i behållaren för plastförpackningar på din lokala miljöstation.
- Överblivet spackel lämnar du på återvinningscentral.

Viktigt att tänka på.

- Spackel är färskvara. Får det stå för länge torkar det ut. En öppnad förpackning ska förbrukas inom några veckor och öppnad inom ungefär ett år från tillverkning.
- Allt spackel sjunker ihop när det torkat. Spackla därför i flera omgångar.
- Låt spacklet ligga kvar ett tag på väggen innan du börjar släta ut det. Hur länge beror på hur mycket du lagt på, hur mycket underlaget suger samt hur varmt det är i rummet. Cirka 10 minuter är ett bra riktmärke.
- Du vinner mycket tid på att släta ut spacklet så jämnt som möjligt. Då slipper du slipa så mycket efteråt.
- Lägg inte på för mycket, för snabbt. Lär känna produkten och dess egenskaper.
- För att få en så fin yta som möjligt: använd slippapper som inte har större kornstorlek än 100.
- Skydda dig genom att alltid använda handskar, dammfilter och skyddsglasögon om du slipar ovan ögonhöjd.
- Borsta av ytan efter slipning före målning.



Produktfakta.

Rullspackel

Fingraderat rullspackel för skarv- och bredspackling av väggar och tak inomhus. Förpackning: 5 och 12 liter.

Kulör: Ljusgrön.

Max skiktjocklek: 4 mm

Fyllförmåga: Hög

Torktid: 7-10 tim

Rekommenderat slippapper*: 100-120

Verktyg: Rulle

Handspackel

Normalgraderat spackel för i-, och skarvspackling samt bredspackling på betong och puts inomhus.

Förpackning: 3 och 10 liter.

Kulör: Ljusgrå.

Max skiktjocklek: 5 mm

Fyllförmåga: Hög

Torktid: 7-10 tim

Rekommenderat slippapper*: 80-120

Verktyg: Hand

Finspackel

Fingraderat spackel för betong, puts, skivor, gamla tapetskarvar etc. inomhus.

Förpackning: 3 och 10 liter.

Kulör: Vit.

Max skiktjocklek: 4 mm

Fyllförmåga: Mycket god

Torktid: 7-10 tim

Rekommenderat slippapper*: 80-120

Verktyg: Hand

Grovspackel

Grovgraderat spackel för utlagningar och spackling i tjocka skikt.

Förpackning: 10 liter.

Kulör: Ljusgrå.

Max skiktjocklek: 15 mm

Fyllförmåga: Mycket hög

Torktid: 7-10 tim

Rekommenderat slippapper*: 80-120

Verktyg: Hand

Våtrumsspackel

Fingraderat spackel med förhöjd vattenbeständighet för våtutrymmen.

Förpackning: 3 och 10 liter.

Kulör: Blåtonad enligt AMA14.

Max skiktjocklek: 3 mm

Fyllförmåga: Mycket god

Torktid: 7-10 tim

Rekommenderat slippapper*: 80-120

Verktyg: Hand

Snickerispackel

Snabbtorkande sättningspackel (sk lackspackel) baserat på akrylatlatex. För snickerier, tak och väggar inomhus.

Förpackning: 200, 500 ml. och 3 liter.

Kulör: Vit.

Max skiktjocklek: 2 mm

Fyllförmåga: God

Torktid: 7-10 tim

Rekommenderat slippapper*: 120-180

Verktyg: Hand

* Max vid tapetsering 80 korn, vid målning 120 korn på vägg- och takytor. Snickerier före målning 120 korn.



Vill du veta mer?

Kontakta närmaste återförsäljare
eller Alcros kostnadsfria rådgivning på
tel 020-62 20 20.